


OC Hydrogen-Wasserspender

Bedienungsanleitung

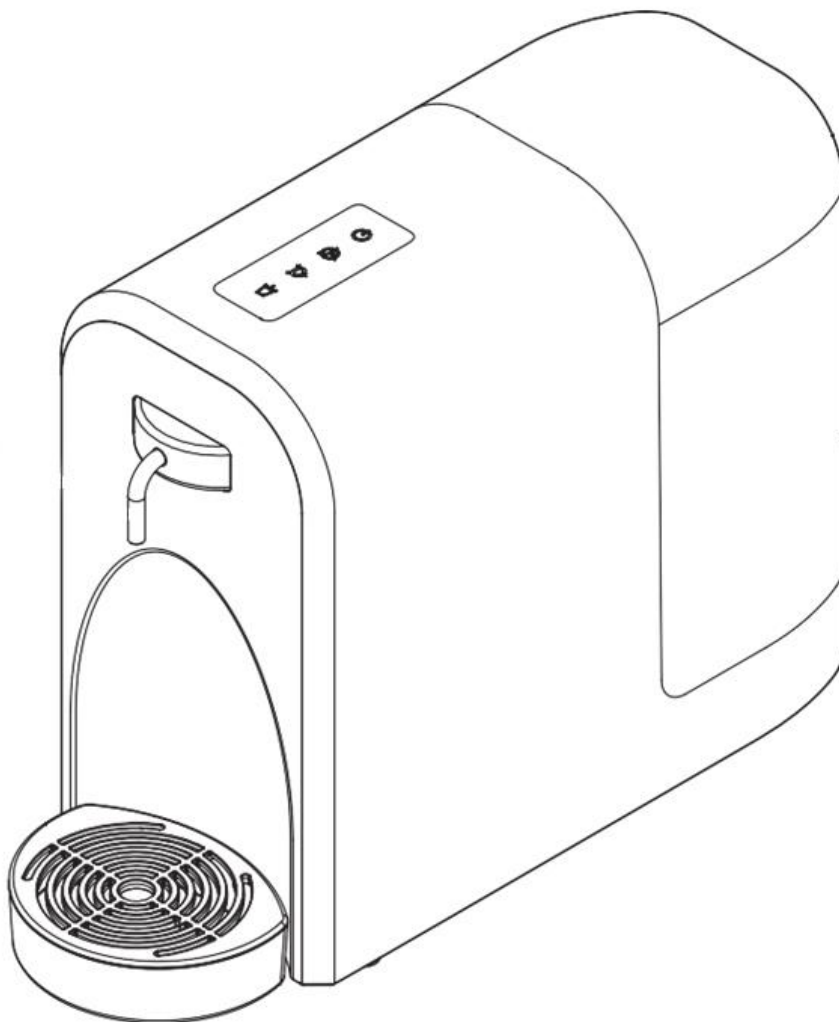

- Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie es richtig.
- Lesen Sie die "Sicherheitshinweise" vor der Verwendung

Inhaltsverzeichnis

▪ Sicherheitshinweise	1
▪ Bestandteile des Gerätes	4
▪ Funktionsanzeige/LED-Funktion/Taste drücken	5
▪ Zubehör	5
▪ Vor Gebrauch	6
▪ Vorbereitung vor Benutzung	6
▪ Verwendung Hydrogen-Wasser	7
▪ Reinigungsfunktion des Hydrogen-Wasser-Generators	8
▪ Austausch der Filterpatrone	8
▪ Wartung	9
▪ Lösung von Fehlfunktionen	9
▪ Ersatz von Verbrauchsteilen	10
▪ Produktspezifikation	10

Sicherheitsinformationen (WICHTIG)

Zur Vermeidung von Gefahren für Benutzer oder andere Personen, zum Schutz von Schäden an Wertgegenständen oder Eigentum beachten Sie bitte unbedingt die unten aufgeführten Regeln.

■ Im Folgenden wird der Grad der Beschädigung oder Gefährdung bei Ignorieren der Markierungen und unsachgemäßem Gebrauch erläutert.

■ Im Folgenden werden die Art und die Einzelheiten der Markierungen erläutert, die Sie beachten müssen.

 WARNUNG	Tod oder schwere Verletzungen können verursacht werden		Dieses Zeichen zeigt „UNTERLASSEN“ an
 ACHTUNG	Schäden oder physische Schäden können verursacht werden		Dieses Zeichen zeigt „ZWINGEND ERFORDERLICH“ an

WARNUNG

(Elektrokabel / Elektrostecker)

	● Unternehmen Sie nichts, was das Netzkabel oder den Netzstecker beschädigt. Die Verwendung eines beschädigten Stromkabels oder Steckers kann einen elektrischen Schlag, einen Kurzschluss oder einen Brand verursachen ● Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, halten Sie den Stecker fest. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. ● Verwenden Sie weder beschädigte Stecker noch instabile Steckdosen. ● Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	● Nie mit Nassen oder feuchten Händen den Stecker berühren Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen
	● Kontrollieren sie generell den festen Sitz des Steckers in der Steckdose Wenn der Stecker nicht fest eingesteckt ist, kann es zu Stromschlag, Hitzeentwicklung oder Feuer kommen. Entfernen Sie regelmäßig den Staub vom elektrischen Stecker. Wenn Staub vorhanden ist, kann ein Versagen der Isolierung durch Feuchtigkeit verursacht werden, was zu einem Brand führen kann. ● Ziehen Sie regelmäßig den Stecker aus der Steckdose und wischen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch ab. Die Verwendung von mehreren Steckern in einer Steckdose, die die Nennspannung überschreiten, kann eine Hitzeentwicklung verursachen, die zu einem Brand führen kann.

(Gerät nie öffnen)

	● Nicht selbstständig demontieren. Dies kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen. *Für eine Reparatur wenden Sie sich an den Händler
---	---

(Aufstellung)

	● Nicht im Aussenbereich verwenden ● Nicht in Feuchträumen verwenden. Dies kann zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag führen.
---	---

(Wartung)

	● Gerät nicht unter fließendem Wasser waschen oder unter Wasser tauchen. Dies könnte bei Nichtbeachtung einen elektrischen Schock verursachen. ● Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz gezogen ist, bevor Sie den Filter wechseln. Dies könnte bei Nichtbeachtung einen elektrischen Schock verursachen ● Nur empfohlene Filter verwenden Nichtbeachtung könnte die Wasserqualität beeinträchtigen.
---	--



ACHTUNG

(Vor Betrieb)



- **Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Feuer, Heizungen, Mikrowellen und Gasherden und direktem Sonnenlicht, da dies zu Fehlfunktionen oder Verformungen führen kann.**
- **Verwendung nur an festen und flachen Oberflächen, da dies ansonsten zu Fehlfunktionen führen kann.**
- **Betrieb nur bei Zimmertemperatur.**

(Transport / Installation)



- **Nicht seitlich transportieren oder seitlich umkippen.**
Kann zu Betriebsstörung führen.
- **Das Gerät nie im Betrieb bewegen oder transportieren**
Kann zu Betriebsstörungen führen

(Wartung)



- **Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdüner oder Wachs. Es kann zu Verfärbungen oder Schäden führen.**
- **Regelmäßigen Filterwechsel durchführen.**
Es kann sonst zu Verfärbungen des Wassers und zu einer schlechten Wasserqualität führen

(Bei Gebrauch)



- **Erschütterungen vermeiden.**
Kann zu Betriebsstörungen führen.
- **Keine schweren Gegenstände auf dem Gerät platzieren.**
Dies kann zu Beschädigungen führen.
- **Kein warmes Wasser über 35°C in den Wassertank füllen.**
Kann zu Betriebsstörungen führen.
- **Wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Wasseraustritt auftreten, stellen Sie bitte den Betrieb sofort ein.** Es kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Fehlfunktionen kommen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler



Dieses Produkt ist nur für Trinkwasser geeignet.
Folgendes Wasser kann das Gerät beschädigen:
Wasser mit hohem Salzgehalt, schlammiges Wasser, Wasser mit Rost oder hartes Wasser.

ACHTUNG

(Beim Trinken)

- **Verwendung für Säuglingsmilch**

Bei der Verwendung für Säuglingsmilch wenden Sie sich an den Hersteller der Milch.

- **Verwendung mit Medikamenten**



Nebenwirkungen können auftreten. Je nach Dosierung des Medikaments kann die Wirkung des Medikaments nicht mehr gewährleistet sein. Bitte fragen Sie vor dem Trinken des Wassers Ihren Arzt oder Apotheker nach Rat.

- **Personen denen es untersagt ist dieses Wasser zu konsumieren**



Schwangere Frauen, nierenkranke Patienten, an Achlorhydria anaciditas Erkrankte, Personen mit Einschränkungen in der Wasseraufnahme, Personen in ärztlicher Behandlung oder Personen, die sich unwohl fühlen sollten Ihren Arzt um Rat fragen.

(Benutzung des Tanks)




- Bitte verbrauchen Sie das Wasser im Tank so bald wie möglich. Die Qualität des Wassers im Tank wird je nach Jahreszeit, Temperatur usw. unterschiedlich sein.

Bestandteile des Gerätes

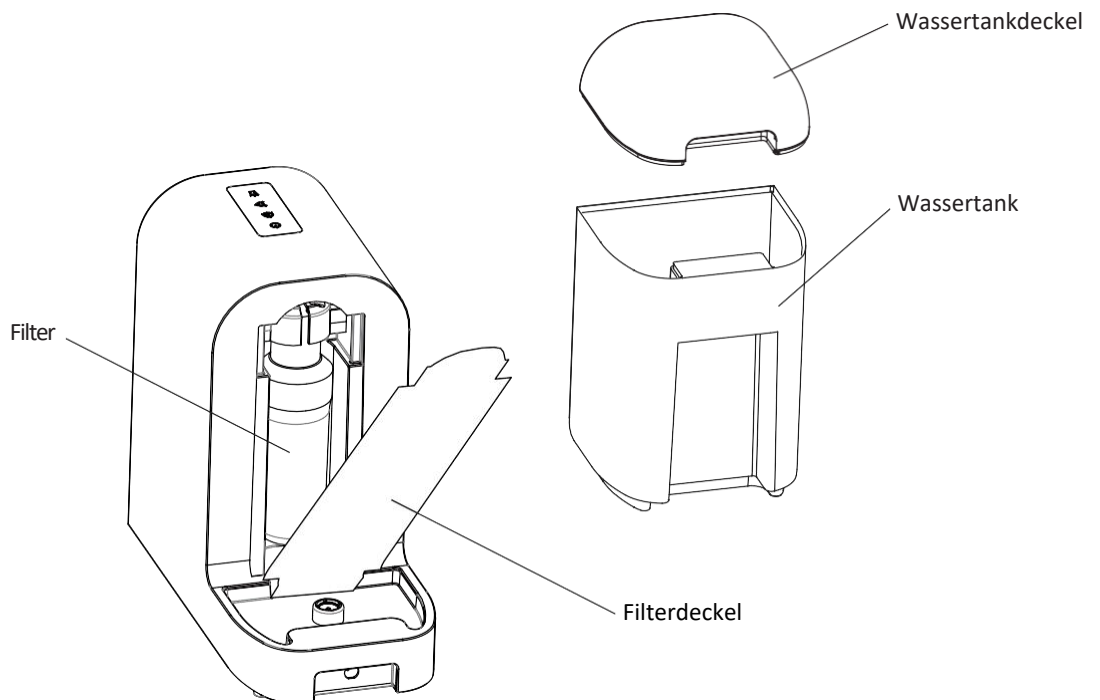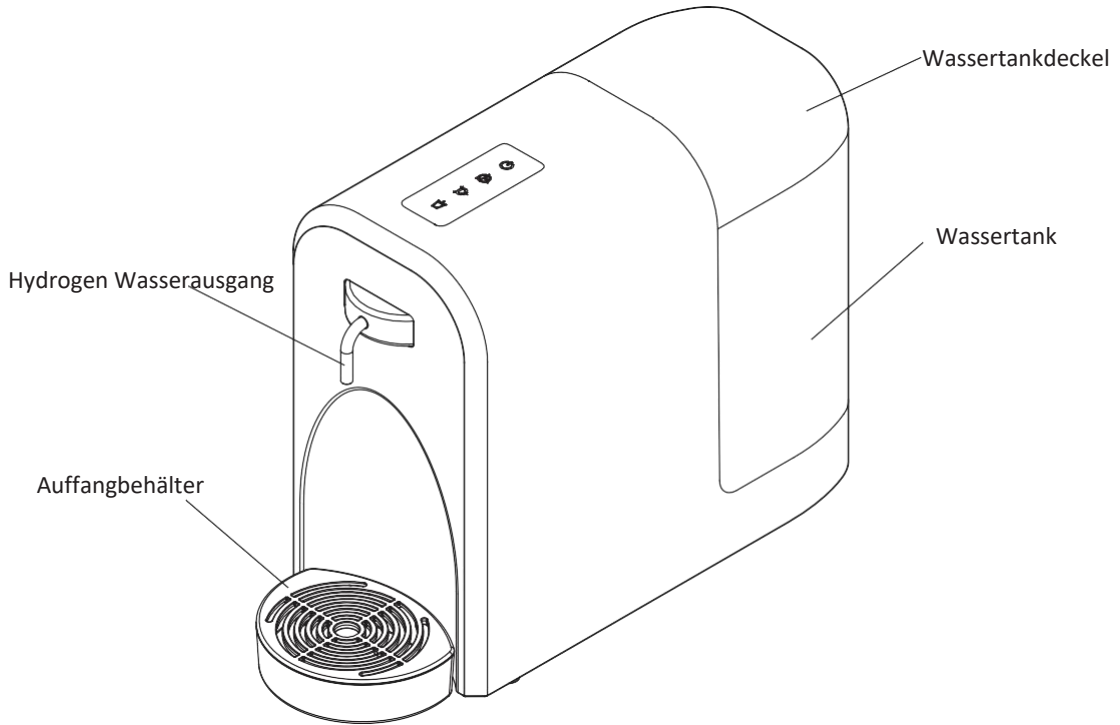

Funktionsanzeige

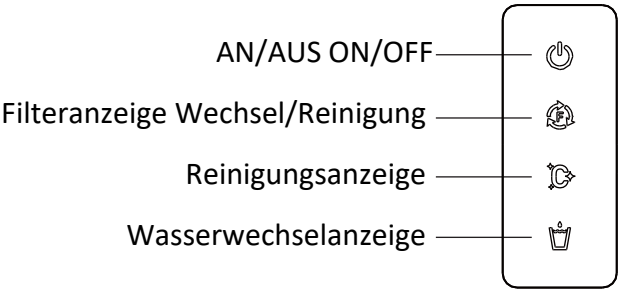

LED Funktion

ON/OFF AN/AUS	Off	Strom aus
	weißes Licht	Strom an
	weißes Blinken	Abhängig von der Wasserqualität wird die Wasserabgabe gestoppt, um das Gerät zu schützen. Bitte warten Sie, bis das Blinken aufhört.
	rotes Blinken	Das Gerät ist im Notmodus. **Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn der Fehler trotz Neustart weiter besteht.
Filteranzeige	weißes Blinken	Filterwechsel (Nach 3.000 Liter, weiter zu Seite 6)
Reinigungsanzeige	weißes Blinken	Reinigungsanzeige. (Nach 30 Liter Benutzung,weiter zu Seite 6)
Wasserwechselanzeige	Weißes Licht	Betriebszustand
	Blinkend	Produktion Hydrogenes Wasser.

Automatik Strom AUS

⌘Das Gerät schaltet nach 5 Minuten Nichtbenutzung automatisch aus.

Bedienung der Tasten

Die Bedienungstasten haben einen Berührungssensor. Wenn Sie eine Taste drücken, drücken Sie bitte nur den markierten Teil mit den Fingerspitzen. Die Taste funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie beim Berühren mehrere Markierungen drücken.

Zubehör

Wassertank, Wassertankdeckel, Auffangbehälter und Bedienungsanleitung.

Vor Benutzung

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Trinkwasser.
- Vor Erstbenutzung: Wassertank gründlich spülen. Nach längerer Nichtbenutzung ebenfalls gründlich spülen.

Vorbereitung vor Benutzung





1 Installation

- ① Trocken und auf ebener Fläche stellen.
- ② Auffangbecher, Tank und Deckel bereitlegen
- ③ Filterdeckel schließen.
- ④ Bauen Sie den Auffangbecher, Wassertank und Deckel sowie den Auffangbecher an

2 Stecken Sie nun das Gerät in die Steckdose

3 Füllen Sie nun Wasser in den Tank

- ① Entfernen Sie den Tank vom Gerät.
 - ② Nehmen Sie den Wassertankdeckel ab, gießen Sie Wasser ein und setzen Sie den Deckel auf
- ※Füllen Sie außer Wasser nichts in den Wassertank.

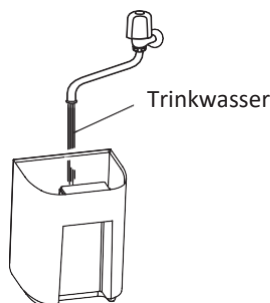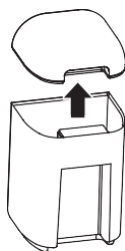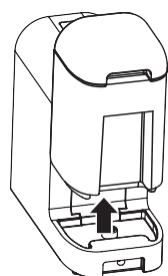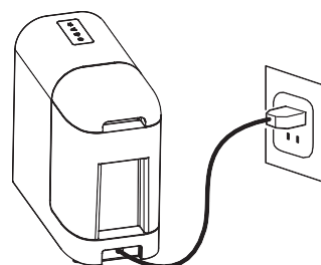

4 Wassertank wieder montieren

- Stellen Sie sicher, dass der Tank fest und sicher sitzt.
- ※Sollte der Tank nicht richtig am Gerät sitzen, könnte es zu Leckagen kommen.
- ※Wasser kann verschüttet werden, immer mit Vorsicht den Tank montieren.

5 Wasserauslass muss immer nach unten zeigen

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserauslass nach unten zeigt.
- ※ Wasserauslass nie nach oben richten

6 Einschalten

- Drücken Sie den EIN/AUS ON/OFF SCHALTER
→ Das Display geht an
- ※Nach 5 Minuten Nichtbenutzung schaltet sich das Gerät automatisch ab (Automatik OFF Funktion)

7 Rücksetzung Zählerstand Filter

- Der Summer ertönt, wenn Sie die Filterwechseltaste 3 Sekunden lang drücken.
- ※ Bei erstmaliger Verwendung, erst nach dem Auswechseln des Filters anzuwenden.

Benutzung (Produktion Hydrogen-Wasser)

① Stellen Sie einen Becher unter den Wasserauslass und drücken Sie die Wasserauslasstaste.

→ Wasserauslassknopf blinkt und Hydrogen-Wasser wird ausgestoßen.

※ Hydrogen-Wasser kann maximal alle 60 Sekunden entladen werden.

※ Stellen Sie sicher, dass bei Entnahme immer ein Gefäß unter dem Auslass ist.

※ Hydrogenhaltiges, feinblasiges Wasser wird aus der Düse ausgetragen.

※ Je nach Wasserqualität und Wassertemperatur können die feinen Blasen variieren.

※ Kontinuierliche Nutzungszeit: Bei normaler Temperatur 4 Minuten.

(Kann je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren).

Wenn eine anormale Situation auftritt, blinkt die LED-Betriebsanzeige des Touchpanels.

Warten Sie zum erneuten Gebrauch, bis die Betriebslampe wieder normal leuchtet.

(Die Wiederstartzeit kann je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren).

② Drücken Sie den Wasserauslass-Knopf erneut, während das Hydrogen-Wasser abgelassen wird.

→ Der Wasserauslass-Knopf leuchtet auf und das Hydrogen-Wasser wird nicht mehr abgelassen.

③ Bitte verbrauchen Sie Wasserstoff frühzeitig

→ Der im Wasser enthaltene Wasserstoff wird mit der Zeit allmählich verschwinden.

<Konzentration von Hydrogen-Wasser bei Beginn der Anwendung>

Ein Merkmal der Platinelektrode ist, dass der Hydrogengehalt für die ersten 10 l (etwa das 2,5-fache des Tanks) instabil ist, wenn der Hydrogenerator neu ist.

※ Die Wassermenge ist für eine stabile Nutzung der Hydrogenerzeugung angegeben.



● **Bitte entsorgen Sie den ersten Liter bei der ersten Verwendung.**

Entsorgen Sie 1L für die Reinigung des Kohlefilters.

※ **Wiederholen Sie den Vorgang sollte das Gerät 3 Tage nicht benutzt worden sein.**

(Wasser muss aus allen Leitungen und Anschlüssen getauscht werden.)

Aus hygienischen Zwecken muss das Wasser täglich getauscht werden.

Wenn Sie mehr als 6 Stunden das Gerät nicht benutzen, Wasser im Tank vollständig entleeren.

- Das Wasser wird in den Rohrleitungen verbleiben. Stellen Sie sicher, dass Sie es austauschen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Stopfen aus dem Einlass entfernen.

Reinigungsfunktion des Hydrogen-Wasser-Generators

Alle 30 l blinkt der Reinigungsknopf, um die Reinigung des Hydrogen-Wassergenerators anzuzeigen.

Bei Nichtbeachtung wird das Wasser trotz Drücken des Wasserauslassknopfes nicht abgelassen.

■ Reinigung

Wenn die Reinigungstaste blinkt, stellen Sie einen Behälter, der größer als 600 ml ist, unter die Auslassdüse und drücken Sie die Reinigungstaste für mehr als 3 Sekunden.

■ Die Reinigung des Hydrogen-Wassergenerators beginnt für 25 Sekunden und der Abfluss wird aus der Düse entleert.

※Etwa 500 ml Wasser werden aus der Düse abgelassen.

※DIESES WASSER NICHT TRINKEN.

※Stellen Sie sicher, dass sich mehr als 600 ml Wasser im Wassertank befinden. Wenn nicht genug Wasser enthalten ist, bitte nachfüllen.

■ Manuelle Reinigung

Die Reinigung kann jederzeit durch Drücken der Reinigungstaste für mehr als 3 Sekunden gestartet werden.

FILTERAUSTAUSCH

Nach 3.000 Liter Wasser blinkt das Display auf.

Tauschen Sie den Filter aus, wenn das Filteraustauschzeichen erscheint oder nach 1 Jahr Gebrauch.

■ Filteraustausch

1. Entfernen Sie bitte den Tank.

(Bild 1: Wassertank durch Ziehen in Pfeilrichtung entfernen.)

2. Einen Becher oder Behälter unterhalb des Auslasses der Düse vorbereiten.

3. Entriegelungstaste drücken.

※Achtung, Wasser könnte austreten.

4. Entsorgen Sie das Wasser, sobald es vollständig entleert ist und schalten Sie den Strom ab.

Entfernen Sie den Stecker aus dem Einlass.

5. Entfernen Sie den Filterdeckel vom Gehäuse.

(Bild 2: Drücken Sie den Stift der Filterabdeckung in Pfeilrichtung)

(Bild 3: Ziehen Sie den oberen Teil in Ihre Richtung, ziehen Sie ihn dann nach oben und entfernen Sie die Filterabdeckung)

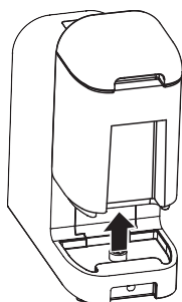


Bild 1

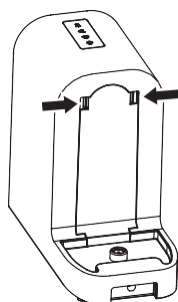


Bild 2

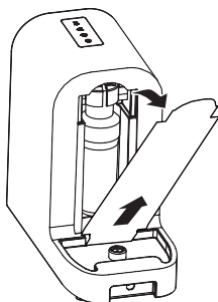


Bild 3

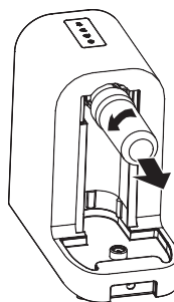


Bild 4

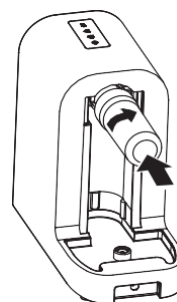


Bild 5

6. Den Filter aus dem Gehäuse entfernen.

- Halten Sie den Filter, während Sie das Gerät halten. Drehen Sie dann den Filter nach links, während Sie ihn zu sich ziehen. (Siehe Bild: 4)

※ Den Filter beim Entfernen nicht gewaltsam entfernen. Dies kann Schäden im Gerät verursachen.

※ Beim Auswechseln des Filters kann Restwasser auslaufen. Bitte mit einem trockenen Tuch entfernen.

7. Bitte setzen Sie einen neuen Filter ein

- Drücken Sie den Filter in Richtung des Gehäuses und drehen Sie den Filter nach rechts (siehe Bild: 5)

8. Filterdeckel auf das Gehäuse setzen (Zuerst das Unterteil und dann das Oberteil befestigen)

9. Drücken Sie den ON/OFF Schalter und starten Sie das Gerät.

10. Filterwechselanzeige deaktivieren:

Wenn Sie den Filterwechsel-Knopf länger als 3 Sekunden drücken, ertönt ein Piepton und die Anzeige ist deaktiviert.

※ Nachdem Sie den Filter ausgewechselt haben, lassen Sie bitte vor dem Trinken etwa 5 Tassen Wasser ab.

Wartung

Um sicher zu arbeiten, führen Sie bitte eine regelmäßige Wartung des Hydrogen-Wasseraufbereiters durch.

■ Wartung des Gehäuses

- ① Mit einem weichen feuchten Küchentuch und Spülmittel das Gehäuse täglich abwischen
- ② Mit einem sauberen feuchten Tuch nachwischen.
- ③ Nach der Reinigung bitte mit einem trockenen Tuch trocknen.

Nur neutrales Reinigungsmittel verwenden.

※ Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker vor der Reinigung herausgezogen ist.

■ Wartung des Wassertank.

- ① Mit weichem Schwamm auswaschen.
- ② Unter fließendem Wasser ausspülen .
- ③ Mit einem trockenen Tuch trocknen.

※ Aus hygienischen Gründen reinigen Sie bitte regelmäßig den Wassertank

※ NICHT IN DEN GESCHIRRSPÜLER GEBEN. Es könnte den Tank beschädigen

Einfache Notfallbehandlung bei Fehlfunktionen

Kriterien prüfen	Behandlung
Wenn kein Wasser läuft	
— Ist der Tank leer ?	— Tank auffüllen
— Ist der Tank richtig montiert?	— Tank wieder richtig montieren
Filterlampe blinkt	
— Filtertausch	— Filter wechseln und Displayanzeige deaktivieren

Ersatzteile

- Wenn Teile beschädigt sind, sofort austauschen.
- Wenn Sie Ersatzteile kaufen, überprüfen Sie bitte den Produktnamen, das Modell und den Ersatzteilnamen bei Ihrem Händler.
- Ersatzteile
 - Filter (nach 3000L oder 1 Jahr)
 - ※ Wenn Sie den Filter entsorgen, halten Sie sich bitte an Ihre örtlichen Vorschriften.

Produkt Spezifikation

Produkt Name	OC Hydrogen-Wasserspender
Maße	180mm (Breite) x 380mm (Länge) x 339mm (Höhe) ※ ohne Auffangbecher
Gewicht	~5.1Kg (Ohne Wasser)
Volt	AC100V-220V
Spannung	50Hz-60Hz
Verbrauch	100W ※ 1
Filter	Aktivkohle
Filterwechsel	3000L oder 1 Jahr
Dauereinsatz ※ 2	4 Minuten bei Raumtemperatur
Wassertank Füllung	4L

※1 Abhängig von der Wasserqualität

※2 Je nach Wasserqualität und Nutzungsumgebung kann die Benutzungsdauer kürzer sein.

Hersteller

Doctors Man Co., Ltd.
 2F Leaf Utsukushigaoka Building, 2-14-5 Utsukushigaoka,
 Aoba-ku Yokohama, Kanagawa, 225-0002, JAPAN
 TEL: 81-45-905-2330, FAX: 81-45-904-1138

